
SHARP

冷凍冷蔵庫 ^{形名}

SJ-WS41P

取扱説明書

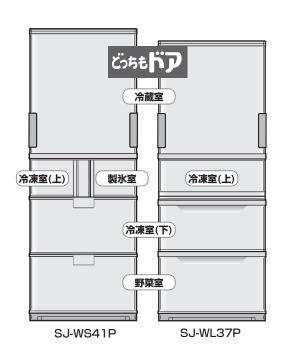

—特長

ナノ低温脱臭触媒

脱臭触媒は、冷気の通路に設置しています。 操作、お手入れの必要はありません。 / 野菜室は直接冷気が出入りしないので、 / 脱臭は、はたらきません。

ドア閉め忘れ防止ブザー※

ドアを開けていると1分後と2分後に**ピピッ(各1回)**、3分を過ぎると**ピピピッ、ピピピッ、(繰り返し)**

- ドアを閉めると止まります。
- */ SJ-WS41P:冷蔵室と製氷室のみ SJ-WL37P:冷蔵室と冷凍室(上)のみ

潤いそのまんまの冷却パネル(冷蔵室)

庫内温度のムラを少なく保ちます。

冷却パネルの"間接"冷却方式で、風を当てずに食品を包み込むようにやさしく冷やします。

ノンフロン冷凍冷蔵庫

この冷凍冷蔵庫は、ノンフロンタイプの冷媒(イソブタン)と断熱発泡ガス(シクロペンタン)を使用しています。これらは、オゾン層を破壊せず地球温暖化に対する影響が極めて少ない、地球環境にやさしい物質です。

もくじ

お使いになる前に ―――_	
特長・脱臭 ・ドア閉め忘れ防止ブザー	表細
●安全上のご注意	2
● 使いはじめの準備 • 操作パネル ・アースについて • 使いはじめによくある「こんな疑問」	4
使いかた ―――――	
●冷蔵室	6
● 冷凍室 ····································	8
● 自動製氷	9
●野菜室····································	12
●温度調節・留守節電····································	13
お手入れ	
●付属品のはずしかたと取り付けかた●冷蔵庫のお手入れ・庫内灯の交換	14 16
● 自動製氷のお手入れ	18
困ったとき・活用ガイド ――――	
● こんなときは・ 移動/運搬(引っ越し) ・ 停電・ 長期間使わない・ 操作パネルの温度調節用ランプの点灯位置が次々と移動している ・ 庫内温度の計測	19
●故障かな? ····································	20
• 別売品	24
●お客様ご相談窓口のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
●食品保存ガイド····································	26 28

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 **ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください**。 この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることが できる所に必ず保存してください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

- 再資源化のため、おもなプラスチック部品には 材料名を表示しています。
- この取扱説明書は再生紙、 および大豆油インキを 使用しています。



安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくために、いろいろな表示をしています。 内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

■「表示」を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。

★警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」を示しています。

★ 注意 「けがや財産に損害を受けるおそれがある内容」を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分して説明しています。

 \triangle

「気をつける必要があること」を表しています。



「しなければならないこと」を表しています。

0

「してはいけないこと」を表しています。

企警告




火災や漏電、感電、 大けがを防ぐために

設置・廃棄時は



●水がかかる所に据え付けない

絶縁が悪くなり、感電・ 火災の原因。



冷媒が漏れると滞留し、 発火・爆発の原因。



●水平で丈夫な所へ

不安定な場所は、ドアの開閉などで冷蔵庫が倒れる原因。

●湿気の多い所・水気の ある所で使うときは、 アース・漏電しゃ断器を 取り付ける 5ページ〉

漏電時の感電・故障防止。



●地震にそなえて転倒防止処置をする 4 ページ>

お買いあげの販売店にご相談ください。

●廃棄やリサイクルでの 保管時、幼児閉じ込めの おそれがある場合は、 ドアパッキングをはずす



電源や電源プラグ・コードは



- ●コードを持ってプラグを抜かない
- ●冷蔵庫で壁などに押し付けない
- ●束ねない・傷付けない
- ●ぬれた手で触らない

感電・過熱・ ショート・ 発火の原因。 ●傷んだプラグやコード、 ゆるんだコンセント は使わない





感電・漏電・

火災の防止。

- ●定格15A・交流100Vのコンセント を、単独で使う
- ●コードを下向きにし、 プラグを根元まで 確実に差し込む
- ●お手入れ時や庫内灯 ^ク の交換時はプラグを抜く
- ●定期的にプラグに 付いたほこりを、 乾いた布でふきとる
- ●長期間使用しない / ときは、電源プラ グをコンセントから抜く



けがを防ぐため、 こんなこともご注意

■ 頭をぶつけない



■ 指をはさまない(SJ-WL37P)




ここを持ってドアを 閉めない。取っ手で はありません。指を はさみ、けがのおそ れがあります。


冷凍室(上)

ご使用時は



▶冷蔵庫の上に物を のせない





●貯氷コーナーの上方 に手を触れない

けがの原因。

- ●本体や庫内に水をかけない 漏電・感電の原因。
- ●引火しやすい物は入れない
- ●可燃性スプレーを近くで使わない 引火・爆発の原因。



- ●脱臭器などの電気製品を入れない
- ●冷却回路(配管)を傷付けない

冷媒が漏れると発火・爆発の原因。 冷却回路(配管)を傷付けたときは、火気を避け 窓を開けて換気し、販売店にご相談ください。

●学術試料・薬品を入れない 変質のおそれあり。家庭用冷蔵庫では温度管理の 難しいものは保存できません。

●改造しない 修理技術者以外は、分解・ 修理しない

火災・感電・けがの原因。





- ▶都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気する コンセントに触れると引火・爆発の原因。
- ●庫内灯は指定のものを使う
- ●こげくさいときは、プラグを抜く 火災の防止。販売店にご相談ください。

♪ 注意

けがを防ぎ 家財などを 守るために



ご使用時は



●ビンを冷凍しない

中身が凍ると割れ、けがの原因。

●引き出し式ドアや棚を強く引き 出さない

ドアのはずれや棚の食品の落下で、 けがの原因。

●冷凍室内の部品・食品・容器 (とくに金属製)にぬれた手や 体の一部で触れない

触れると離れなく なり、凍傷・けが の原因。 (とくにお子様 (こ注意)



- ●におったり、変質した食品は 食べない病気の原因。
- ●冷蔵室ドアを無理に開閉しない ドアが落下し、けがのおそれあり。 ドアの開閉が固いときは、■部に 物がはさまっていないか確認する。





反対側 も同様

- ●他の人が冷蔵庫に触れている ときは、ドアを開閉しない 指をはさむとけがの原因。
- ▶冷蔵庫の下に手を入れない 発熱部で火傷、部品に触れて けがのおそれあり。 (とくにお子様に注意)



●ドアの開閉は取っ手を持つ 指をはさむなどのけがの防止。

移動・運搬

▶傷付きやすい床では、移動用 車輪を使わない

あらかじめ毛布などを敷く。



●移動用取っ手を持って運ぶ 持ちかたが悪いと手がすべり けがの原因。

使いはじめの準備

1 確認する

据え付け場所は正しいですか


- 水平で丈夫な所
- 熱気・湿気の少ない所
- **直射日光の当たらない所** 直射日光は、プラスチック部分の変色の原因にも なります。
- ◆ テレビ・ラジオから離れた所 近くのラジオ・テレビ・電話機・インターホーン などに雑音や映像の乱れが出ることがあります。 (冷蔵庫にアースをしていないと、雑音が大きく なることがあります)
- 次の場所には丈夫な板を敷く
 - 熱で変色するおそれがある床材。
 - 底の吸込口をふさぐ おそれのあるもの。 (じゅうたん・たたみ・ 塩化ビニル製の床材など)



きしむ床

X ガスコンロの横

放熱スペースはありますか

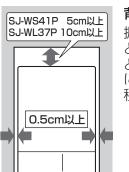


背面は壁に付けられます。

振動音がするとき、壁材などが変色するおそれがあるとき、左右のすき間が十分にとれないとき(両方0.5cm程度)は、少しあける。

部屋の角に置く場合

SJ-WS41P 4.5cm以上 SJ-WL37P 3cm以上


●スペースは、最小必要設置 寸法です。消費電力量を測 定時の寸法とは異なります。




2 固定する

振動による騒音防止のため 調節脚で水平に固定する

- ベースカバーを 手前に引いてはずす。
- 全 左右の調節脚を床に 付くまで回す。 (水平になるよう調節 する)
- ③ベースカバーを取り 付ける。

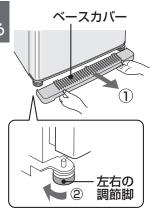

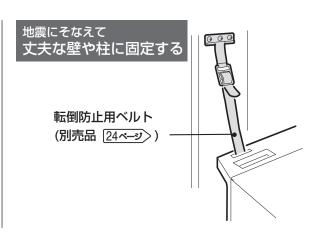

冷蔵室ドアの開閉が重いとき

冷凍室(上) ドアと製氷室ドアに段差があるとき(SJ-WS41P)

●片方のドアが重い場合


調節脚で次のように調整してください。

● 左側が重いとき(製氷室ドアが低いとき)



◆右側が重いとき(製氷室ドアが高いとき)は、 左側の調節脚を出す。 ●冷蔵庫が後ろに傾いている場合、 両方のドア開閉が重くなります。

冷蔵庫後側と床の間に板(広めの もの)などを敷いて調整してくだ さい。



3 清掃する

柔らかい布にぬるま湯を含ませてふく。

4 電源プラグを差し込む



製氷皿清掃をする。(自動製氷 [11ページン)

5 庫内が冷えたら

食品や製氷用の水を入れる。

(氷をつくる **9ページ**)

なるべくドアを 開けないで待ち ましょう。


庫内が冷えるまで 2~3時間

夏場は約10時間以上かかることがあります。


最初の氷ができるまで 6~8時間

夏場は約24時間以上かかることがあります。

- 周囲温度により、さらに時間がかかることがあります。
- 庫内が冷える前に食品を入れると、冷えるまで に時間がかかり食品が傷むことがあります。

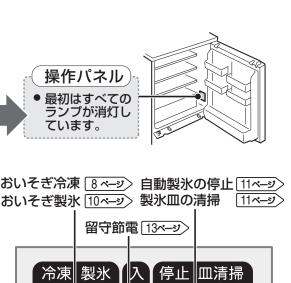


操作パネル

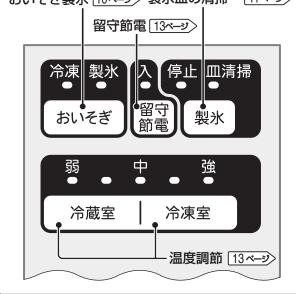

アースについて

湿気の多い所・水気のある所では必ずアース・漏電しゃ断器を取り付ける。 (漏電時の感電防止のため)

アースのしかた



- アース線を接続してはいけない所
 - 水道管
 - ガス管(爆発の危険がある)
- アース端子がないとき、市販アース線を 使うとき、漏電しゃ断器の取り付けは、 お買いあげの販売店または、電気工事店 に、ご依頼ください。


お知らせ

- ◆放熱による空気の流れで、周囲の壁が汚れることがあります。汚れがとれにくい壁には、近づけないでください。
- ●ドアを開けたまま電源を入れると電子音が鳴りますが、 ドアを閉めると止まりしばらくすると運転を始めます。
- はじめは大きい運転音がしますが、異常ではありません。 庫内が冷えるにしたがい小さくなります。
- ●はじめはプラスチックなどのにおいがします。 においが、 こもらないように冷蔵庫の周囲の風通しを良くしてくだ さい。においは、冷えるにしたがい消えていきます。
- 天面を物でふさがないでください。天面から放熱しているため冷えが悪くなったり、物が熱で変質することがあります。

使いはじめによくある「こんな疑問」 冷蔵庫の前面・側面・背面・天面が熱いのは? ドアを開けると、バキッ、ボコッと音がするのは? なかなか冷えてこないのは? 操作パネルの温度調節用ランプ点 解除方法

なかなか冷えてこないのは? 操作パネルの温度調節用ランプ点 灯位置が次々と移動していません か。店頭展示用の設定になってい ます。設定を解除してください。

冷蔵室

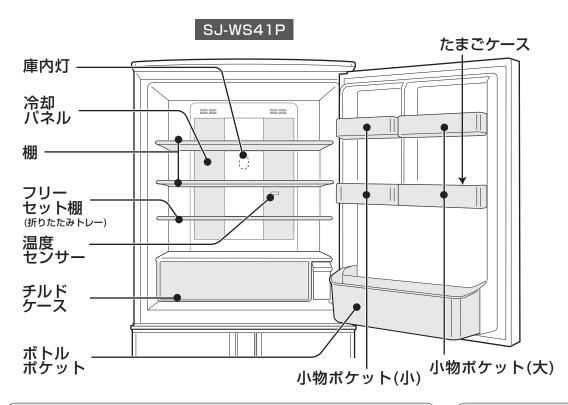

庫内灯 -

冷却 パネル

棚


フリー — セット棚 (折りたたみトレー)

温度 センサー

チルド

ボトル ポケット

棚の高さを変える (SJ-WS41P: 3段階、SJ-WL37P: 4段階)

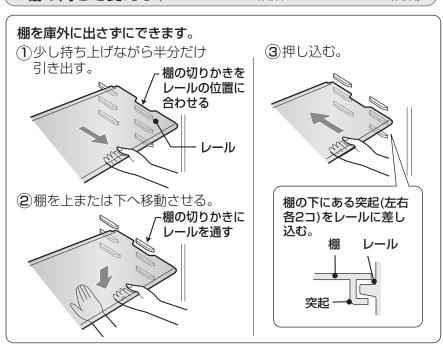

フリーセット棚の使いかた

棚を押し込むと、奥行が半分になります。 背の高い食品が入ります。




さらに奥側に倒して使えます。

大きな食品が入ります。



左右開きドアについて

構造

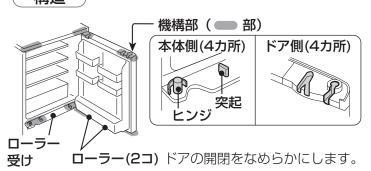


で注意

● ハンドル部周辺のすき間(➡)に 指をはさまない。

ドア開閉時、ハンドルは少し動きます

● 反対側に手をかけてドアを開かない。

指をはさむことがあります。

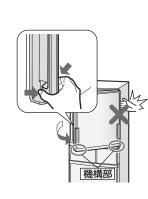

SJ-WL37P

小物ポケット たまごケース 小物ポケット(大)

たまごケース (14 二入)


たまごがないとき は裏返して 小物食品入れに。



小物ポケット(大)(小)の高さを 変える (2段階)

小物ポケット(小)

- (1) 持ち上げてはずし、
- ② 別の突起に差し込む。

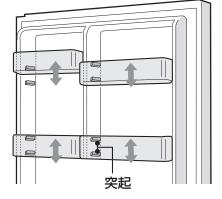

● SJ-WL37Pの上段は、高さを 変えられません。


お知らせとお願い

類…食品を前にはみ出させない。 ドア側に引っかかり、落下 することがあります。

- ポケット類 ・浅いポケットには背の高 い食品を入れない。
 - 食品はポケットの底まで 入れる。


ドア開閉時に食品が落下 するのを防ぎます。

- 温度センサー…固い容器を当てない。
- 吹出口や吸込口を食品や袋などでふさがない
- チルドケース奥の吹出口がふさがっている と、チルドケースが十分に冷えない原因に なります。チルドケースの高さより高く食 品を積まないでください。
- 吹出口付近は温度が低くなることがあるの で、水気の多い食品は凍りやすくなります。

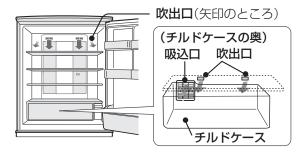

● 露付きについて

- ・ 湿度が高いときやドアをひんぱんに開けた ときは、露が付くことがあります。乾いた 布でふいてください。
- 冷蔵室が高湿のため、上段のポケットの食 品に一時的に露が付くことがあります。
- チルドケース上部のすき間は、冷気循環の ため必要です。



- ●開いているドアの下側に手を触れない。 機構部でけがをしたり、手をはさむこ とがあります。
- ●両方のハンドルを同時に引かない。 ハンドルが壊れます。
- ドアは確実に閉める。 きっちり閉まっていないと反対側から 開きません。
- 本体・ドアの機構部に物をつめたり傷を 付けたりしない。

ドアの開閉に支障がでます。

● ローラー受けに物を置かない。 閉まらなくなります。


が割れることがあります。

● 本体・ドアの機構部や、ローラー・ローラ 一受けには、注油をしない。 油の種類によっては、プラスチック部品

ドア開閉が重い場合

4 ページ>

冷凍室

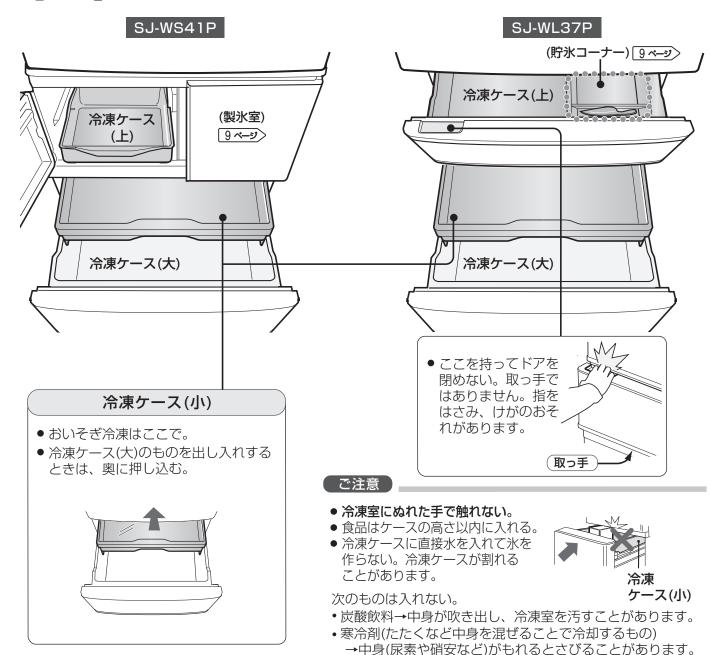

おいそぎ冷凍

◆ おいしさを逃さないようにすばやく凍らせます。ホームフリージングに利用ください。

1 食品を冷凍ケース(小)の上に置く。 食品は小分けして入れましょう。 2 「おいそぎ」を1回押す。 「冷凍」ランプが点灯 し、おいそぎ冷凍 運転を始めます。

約1~4時間後、自動終了します。


(所要時間は周囲温度によって変わります)

終了すると、「冷凍」ランプが消えます。

■中止するとき

「おいそぎ」を2回(ランプが消えるまで)押す。

● ランプは「おいそぎ」ボタンを押すごとに 次のように切り替わります。ただし、 製氷停止中は [....] をとばします。



お知らせとお願い


● おいそぎ製氷中は設定できません。


おいそぎ製氷を中止させるか、10ページ 自動終了するのを待ってから始めてください。

- ●食品が大きなかたまりの場合は、1回のおいそぎ冷凍では冷凍できません。
- 除霜運転と重なった場合は除霜終了後においそぎ冷凍を始めるため、終了するまで4時間以上かかることがあります。
- おいそぎ冷凍中はなるべくドアを開けないでください。

自動製氷

SJ-WS41P

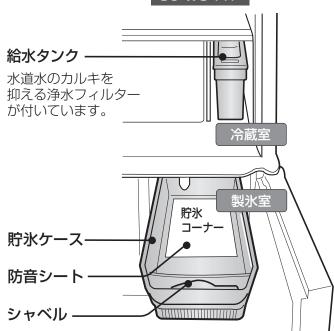

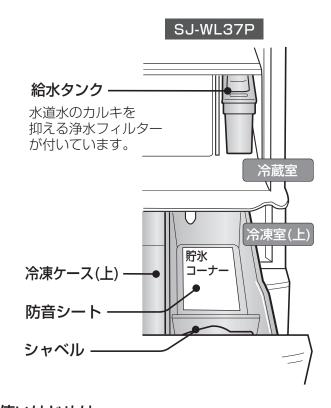

氷をつくる

使いはじめは

● 各部品を水洗いする。

(給水タンクの水洗い [18ページ〉)



製氷皿を清掃する 11ページン (製氷機内部に、においや汚れが 付いていることがあります)

最初の氷はできるまでに時間がかかります。約6~8時間/夏場で約24時間以上

- 操作パネルの「停止」ラ ンプが消灯しているか 停止 皿清掃 確認する。
 - ●点灯している場合は、 製氷ボタンを押して ください。



給水タンクに水を入れる。

●給水タンクを持ち運ぶと き、傾けると水がこぼれ ます。



給水タンクをセットする。

給水タンクは外れ防止の 為、少し固めです。

●奥に当たるまで入ってい ないと氷ができません。



自動的に製氷

水が少なくなったら補給する。

水は残っていても、衛生上 1週間を目安に交換を。



使用する水について

水以外は入れない。

お湯(耐熱温度60℃)やジュース・お茶など(浄水 フィルターの目づまりや内部汚れの原因)は入れ ないでください。

製氷不良や故障の原因になります。

- 塩素消毒された水道水の使用をおすすめします。
- 少のような塩素消毒されていない水を使う場合は 雑菌やカビが繁殖しやすくなるため、こまめに お手入れしてください。
 - ・一度沸騰させた水 • ミネラルウォーター
 - 井戸水 ・浄水器の水 など

お知らせとお願い

- 水を補給する前後は、小さな氷ができたり氷が つながったりすることがあります。
- 氷の上にシャベルや食品を置かない 自動製氷機の故障(検知レバー破損など)の原因 になったりケースが引き出せなくなります。 シャベルは所定の位置に置いてください。



製氷皿は、はずせません。 (製氷皿の位置は、製氷のしくみ 10ページ) を参照 してください)

…自動製氷

おいそぎ製氷

● 通常より速く(約1時間20分で)氷をつくります。 突然の来客時などに利用ください。

「おいそぎ」を2回押す。

「製氷」ランプが点灯し、おいそぎ製氷運転を始めます。

ランプは「おいそぎ」ボタンを押すごとに 次のように切り替わります。 ただし、製氷停止中は [...] をとばします。





3回製氷すると自動終了し、元の製氷に戻ります。

「製氷」ランプが消えます。



■中止するとき

「おいそぎ」を1回(ランプが消えるまで)押す。

お知らせとお願い

- おいそぎ冷凍中は設定できません。 おいそぎ冷凍を中止させるか、8ページン自動終了するのを待ってから始めてください。
- 製氷停止中は設定できません。 自動製氷を再開させてから始めてください。 11ページン
- 貯氷コーナーが満氷のときはおいそぎ製氷をしても製氷しません。(約1時間後に終了します)
- ◆おいそぎ製氷中は、なるべくドアを開けないでください。

製氷のしくみ

給水タンク から製氷皿 へ水を送る。 氷を

|給水| | 製氷 | 離氷 | 製氷皿が回転して氷を 落とし給水へ。

作る。 → (満氷時は製氷皿は回転しない)

給水タンク 離氷前に動いて、 (約1.OL) 貯氷量を調べます。 ポンプ - パイプ -製氷皿 検知レバー ここで満氷を検知 貯氷コーナー

■1回(8個)の製氷時間:約2時間

(周囲温度30℃、温度調節「中」、ドア開閉なしのときの目安) 次の場合は製氷時間が長くなります。

- ●夏場など室温が高い。●冬場など室温が低い。
- 食品を多量に入れた。 除霜運転中。
- ひんぱんにドアを開けた。
- 自動製氷を再開させた直後。

■最大貯氷量:約152個

氷は平らにならして ください。



満氷と検知すると製氷が 止まります。 (満氷?)

自動製氷を停止する

●動作音が気になる夜間や氷の使用量が 少ない冬期など。

「製氷」

「製氷」を押す。

ランプが点灯し、自動製氷を停止します。



2 給水タンクの水を抜き、乾かした後、 ▶ ▶ 所定位置にセットする。



▶ 製氷停止後、1度だけ離氷動作をします。 製氷皿に残った氷を落とすためです。氷がなくても動きます。このとき検知レバーも動きます。

- 落ちるまで約2時間かかることがあります。
- 満氷の間は落ちず、動作を繰り返します。

貯氷コーナーに食品を入れる場合

…約2時間後に入れる。

製氷停止後すぐに入れると、検知レバー破損の原因 になります。

■再び製氷するとき

1 「製氷」を押す。 (ランプが消灯)



2 給水タンクを水洗い 18ページ〉後、水を入れてセットする。

お知らせ

最初の氷ができるまで時間がかかります。

製氷皿を清掃する

◆給水タンクの水で製氷皿をすすぎます。使いはじめや冷蔵庫をしばらく使用していなかったときにご利用ください。

1 給水タンクに水を入れてセットする。

2 「製氷」を2秒以上押す。 ランプが点滅(約40秒) ランプが消灯したら もう一度「製氷」を 2秒以上押す。 (これを数回くり返す)

3 貯氷コーナーの水または氷を捨てる。

お知らせ

● 自動製氷を停止中に製氷皿清掃をおこなうと、 自動製氷を再開します。

製氷皿を空にする


製氷皿に残っている水や氷を落とします。冷蔵庫を長期間使用しないときや移動させるときにおこないます。

給水タンクを空にしてセットする。

2 「製氷」を2秒以上押す。 ランプが点滅(約40秒)



3 貯氷コーナーの水または氷を捨てる。

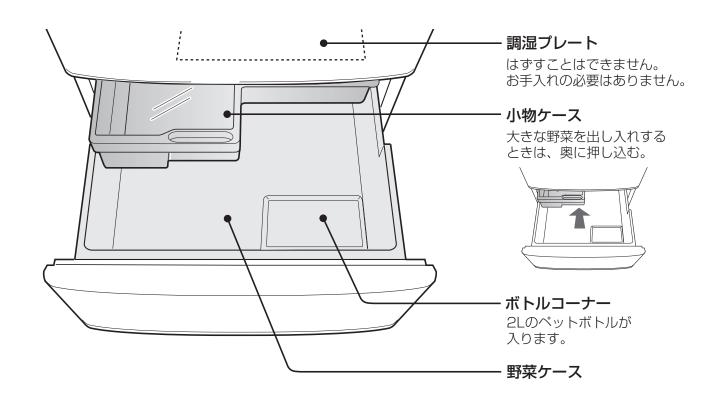


こんなときはラップをしてください。

- 乾燥しやすい野菜や型くずれしやすい野菜。
- ●野菜が少ないとき。 (野菜ケース内が乾燥しやすくなります)
- より長持ちさせたいとき。 (ラップをするとより乾燥が防げます)



お知らせとお願い

- ●各ケースや調湿プレートは、多量の葉野菜を入れたとき高湿になり、 くもりや露が付くことがあります。ケースの底に露がたまると汚れの 原因になりますので、乾いた布でふいてください。
- ●食品は、ケースの高さ以内に入れてください。
- ●小物ケースの底に当たらないように食品を入れてください。 小物ケースが傾くと、冷蔵庫内を傷付けることがあります。
- ●ケース内に食品などを落とさないでください。ケースのひびや割れの 原因になります。(冷蔵室・冷凍室も同様)

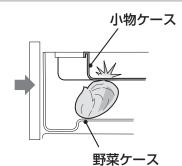

温度調節

◆とくに冷え具合を変えたいときのみ、調節します。 (ふだんは調節する必要はありません)

■操作パネルで調節します。(下記は、冷蔵室の場合)


◢ 「冷蔵室」を押す。

冷蔵室の現在の設定位置が 点灯します。 (最初は、「中」に設定されています)



2 「冷蔵室」を数回押し、設定位置を決める。

押すごとに、ランプ点灯位置が 移動します。



3 約5秒後、ランプが消灯します。 (設定完了)


■微調節するとき(9段階調節)

上記 1 の後、「冷蔵室」を押しながら「おいそぎ」を 3秒以上押すと、9段階モードになります。 (ランプ点灯位置がいったん「中」に戻ります)

● ランプ2つが点灯して、その中間に設定していることを表します。

※冷凍室を微調整するときは「冷凍室」を押す。

通常に戻すときも同じ方法です。

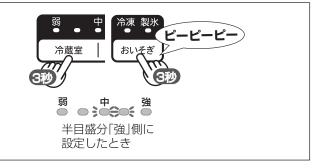

■温度の目安 周囲温度30°Cで、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの庫内のほぼ中央下寄りの温度。

	弱	中	強	
冷蔵室	中より 約3~4℃高め	約2~5℃	中より 約2~3℃低め	
冷凍室(下) 中より約3℃高め		約—18℃ ~—20℃	中より約3℃低め	

お知らせ

- 冷蔵室の温度調節を変えると、チルドケース・野菜室 の温度も変わります。
- ●冷凍室(上)は、冷凍室(下)より約1~2℃高くなります。

留守節電

旅行や帰省、お出かけ、就寝時に利用ください。

「留守節電」を押す。

ランプが点灯し、留守節電運転を始めます。



■解除するとき

「留守節電」をもう一度押す。 (ランプ消灯)

●ドア[※]開閉の合計が3回になると、 自動的に留守節電を解除します。

お知らせ

● おいそぎ冷凍/製氷中に設定した場合は、おいそぎ冷凍/製氷終了後に節電運転を始めます。

留守節電運転とは

圧縮機の運転時間をおさえ、 除霜を効率的な周期でおこないます。約10%の消費 電力量を節電できます。

付属品のはずしかたと取り付け




はめる

SJ-WL37P

はずし かた ① ドアを少し持ち上げさらに引き出す。

(持ち上げすぎると ドアがはずれます)


② ケースを持ち上げ 取り出す。




取り付け かた

けしかたの逆の手順で。

- ① ケースを入れる。
- ② ドアを持ち上げながら 押し込む。

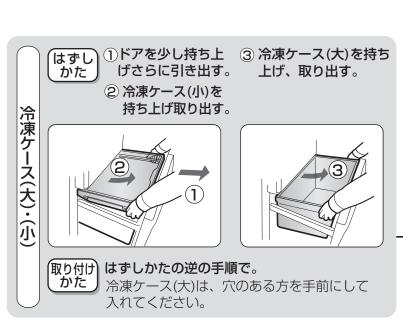

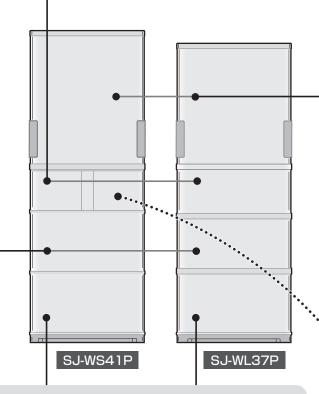

野菜ケース・小物ケース

(はずし しかた ① ドアをいっぱいまで引き出す。 取り付け 少し持ち上げ、さらに引き出 し床に付ける。


② 小物ケースを取り出してから 野菜ケースを取り出す。



はずしかたの逆の手順で。

- ① 野菜ケース・小物ケースを入れる。
- ② ドアを持ち上げながら押し込む。

小物ケースの入れかた

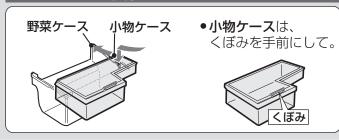

かた

ポケット類

棚

リーセ

ツ

棚

貯氷ケー

はずしかた

底を持ち上げる。

ポケットの取り付けは固くしてあります。底面を軽く突き 上げながら、ゆっくりはずします。

取り付けかた

(はずしかた

突起に差し込む。

ポケットは確実に取り付けてください。取り付けが悪いとポケットが落下することがあります。



取り付けかた

棚の奥側をレールの上に置き、突起を手前のレールにはめて押し込む。


取り付ける

はずす








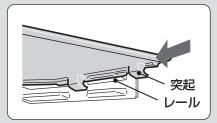

(はずしかた


①前部分を押し込み、



② 持ち上げてはずす。



③ 2枚の棚をはずす。

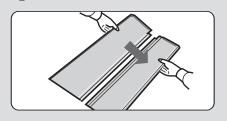

取り付けかた


①前部分を後部分にはめ込み、



② 左右の突起を図のようにはめ、




③前部分を引く。



製氷室(SJ-WS41Pのみ)

(はずし) かた

持ち上げてはずす。

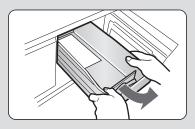

取り付けかた

手前を少し持ち上げ ケースの突起をレール にのせ押し込む。



引き出し式ドアが外れたら

下図の位置にレールの先をかけ、ドアを持ち上げながら押し込む。

図は冷凍室(下)

お知らせとお願い

- **食品を入れたまま付属品をはずさない**。付属品が重くなり、付属品や食品を落として、けがをすることがあります。
- **長時間冷蔵室ドアを開けたままにしない**。庫内灯カバーが熱くなります。
- プラスチック部品は、落としたり強い衝撃を与えたりしない。ひびや割れの原因になります。
- ドアが十分(90度以上)に開かない場合は、棚類がはずせないことがあります。
- ケース類には、滑りを良くするため、潤滑剤(シリコーングリス)を塗布しています。 食品衛生法に適合していますので、ふきとらずにご使用ください。

冷蔵庫のお手入れ(月に1度を目安に)

■ 電源プラグを抜く。

いったん抜いたら5分間は差し込まない。冷蔵庫に無理がかかります。

- **2** ぬるま湯か、うすめた中性洗剤(食器用洗剤)を準備する。 (うすめかたは、洗剤の注意書に従ってください)
- 3 柔らかい布でふく。本体に水をかけない。 中性洗剤を使ったら必ず水ぶきをし、洗剤をふきとる。
- **4** はずした付属品は柔らかいスポンジで洗う。 「付属品」一覧表 [28ペーシン] 「付属品のはずしかた」 [14~15ペーシン]

で注意

- 水や洗剤を含ませた布は、強めに絞ってから ふいてください。水分を多く含ませたままふ くと、冷蔵庫のすきまに入り込んだり、電気 部品の故障の原因になります。
- 化学ぞうきんはその注意書に従ってください。
- ●食用油が付いたらふきとってください。 プラスチックが割れることがあります。

次のものは使わない。


● 塗装面を傷めたり、プラスチック部分の変形や、傷付き、 割れの原因になります。

弱アルカリ性洗剤·アルカリ性洗剤·粉石けん·みがき粉・ 熱湯(プラスチック部品の耐熱温度:約60℃)·たわし・ ナイロンたわし・シンナー・ベンジン・アルコール 中性洗剤も原液で使ったりふきとりが不十分だと、プラ スチック部分が割れることがあります。

汚れやすいところ

ドアパッキング

こまめにお手入れを。 汚れると早く傷みます。 冷蔵室の下側・野菜室 は念入りに。



●破れたら交換してください。


チルドケース上の棚

はずせません。 チルドケースをはずし、 棚の両面をふく。



ローラー・ローラー受け


ローラーが乗る部分はていねいに。 汚れがひどくなるとキーキー音が することがあります。

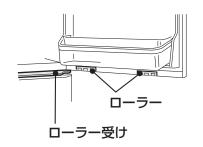

汁止め用へこみ

たまった汚れはよく ふきとる。



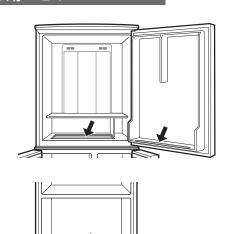

庫内灯の交換

電源プラグを抜く。

いったん抜いたら5分間は差し込まない。 冷蔵庫に無理がかかります。

- 冷蔵室の食品・棚類を取り出す。
- 庫内灯カバー をはずす。 上側のくぼみ

に指を入れ、 手前へ引いて はずす。



庫内灯がゆるんでいないか、まず確認を。

庫内灯をよくねじ込み、電源プラグを 差し込む。

それでも点灯しない場合は、 $oldsymbol{4}$ へ。

庫内灯を交換する。

取り付け時は、最後まで ねじ込むこと。




● 庫内灯は指定の定格を使う。 定格以外を使うと火災の原因 になります。

庫内灯はお買いあげの販売店で お求めください。

- ・庫内灯種類:ガラス球形式 T20・口金 E-12 ・110V 15W・庫内灯個数:1コ


庫内灯カバーを 取り付ける。

- ① 下側を差しこみ、 左右のツメ* を合わせる。
 - *(SJ-WS41P:4力所) SJ-WL37P:2力所)
- ②上側を押込み、 はめる。

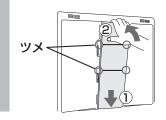


脚まわり・背面・床・壁面(年に1度を目安に)

ベースカバーをはずし、左右の 調節脚を回して床から浮かせ、 冷蔵庫を移動させる。

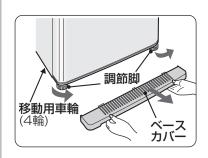

背面や壁の汚れをふく。

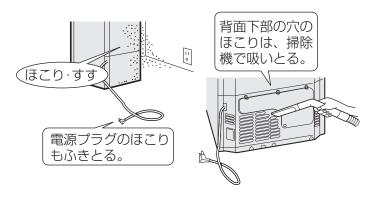


掃除機でほこりを吸いとる。



最後に、ベースカバーの突起(左右)を本体の穴(左右)に 差し込み取り付ける。

取り付けが悪いと異常音の原因になります。

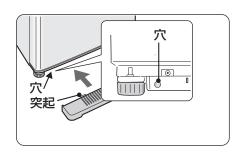


自動製氷のお手入れ(週に)度を目安に)

- **給水タンク**…水アカや雑菌の発生をおさえるため、日頃からお手入れをこころがけてください。
- 給水タンク(浄水フィルターを除く)を水洗いする。

分解し、各部品を水または中性洗剤(食器用洗剤)を含ませたスポンジで洗う。


で注意

漂白剤を使う場合はその注意書に従ってください。

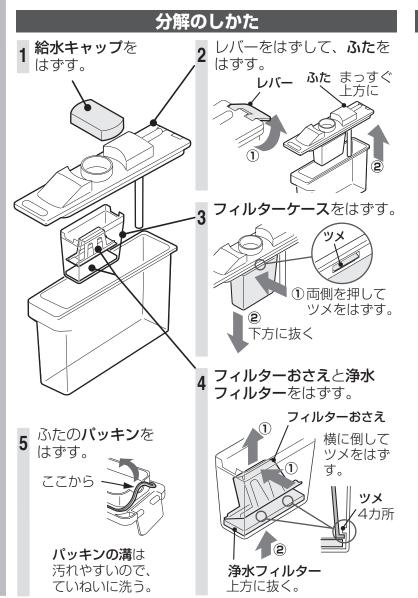



組み立てかた

- ふたに**パッキン**を取り付ける。
- フィルターケースに**浄水フィルター、** フィルターおさえを取り付ける。

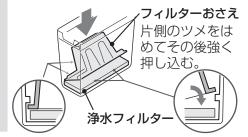

フィルターケースを取り付ける。

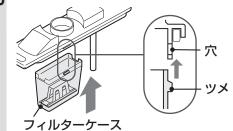

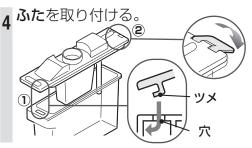

5 給水キャップを閉める。

浄水フィルターを水洗いする。

洗剤・漂白剤を使わず、水洗いする。 (スポンジを使うときは柔らかいものを)

洗剤類を使うと、洗剤がフィルター内にたまったり、 活性炭の効果がなくなったりします。

ご注意

- ●折り曲げたり、棒などでつつかない。
- もみ洗いしない。

浄水フィルターの交換時期

- 通常3~4年で交換してください。 浄水フィルターにカビが発生したとき、 破れたとき、臭いが気になるときも交換 してください。(別売品 [24ページ>)
- 浄水フィルターがなくても、製氷能力は 変わりません。

製氷皿やパイプ…ふだんはお手入れの必要はありません。

冷蔵庫をしばらく使ってなかったときなどは、「製氷皿清掃」をおこなってください。「11ページン

こんなときは

移動/運搬(引っ越し)

お知らせ

- ●周波数の切り換えは不要です。 (50/60Hz共用)
- ●国内専用です。

●準 備

1 製氷皿を空にする。 11ページン

2 電源プラグを抜き、アース線をはずす。

3 調節脚を上げる。



● 前後に動かすとき

移動用車輪を利用する。

無理な移動や横方向への 移動は床を傷付けます。



ひざで押さ ない。ドア が、へこむ ことがあり ます。

(1) (2 (1)

●運び出すとき


背面上と底面の移動用取っ手を利用する。

ドアが、開かないように テープなどで固定。



ご注意

- 運び出すときは、通路に保護シートなどを敷く。 冷蔵庫内部の蒸発皿(外からは見えない)に水 が残っている場合、床面にこぼれることがあ ります。
- 傷付きやすい床ではあらかじめ 毛布などを敷く。
- 床におろすときは角を付けない。 床を傷付けることがあります。
- ロープなどで冷蔵庫を吊り下げない。冷蔵庫が落下するおそれがあります。
- 横積みをしない。機械部(圧縮機など)の故障で 冷えなくなることがあります。



停電

- ●食品の追加保存、ドアの開閉をひかえてください。
- 再通電後、操作パネルの設定は、停電前と同じです。ただし、おいそぎ冷凍/製氷は中止されます。

長期間使わない

1 製氷皿を空にする。



- 2 電源プラグを抜く。
- **3** 庫内を清掃し、2~3日ドアを開け乾燥させる。 (においやカビを抑えるため)

お願い

●冷蔵庫を屋外で保管しないでください。

操作パネルの温度調節用 ランプの点灯位置が次々 と移動している

店頭展示用の設定になっています。 冷蔵庫内は冷えません。 次の方法で、設定を解除すると、ランプの移動が 止まります。

解除方法

ドア*を開けて、操作パネルの 「おいそぎ」を5秒以上押す。

*/ SJ-WS41P:冷蔵室と製氷室 SJ-WL37P:冷蔵室と冷凍室(上)/



庫内温度を計るには

 ◆ 冷蔵庫用温度計をご利用ください。 (別売品 [24ページン)一般の温度計と異なり、ドア開閉や冷気の温度の影響を受けにくいため、 食品温度に近い温度を示すことが可能です。

測定範囲:約一30℃~約30℃


- 冷凍室も計れます。
- 一般のアルコール温度計で計る場合は、冷蔵室中段の棚の中央に、約100mlの水を入れた容器を置き、 感温部を水中に浸しておきます。

故障かな?

修理を依頼される前に次のことをお調べください。 それでも具合の悪いときは、「保証とアフターサービス」 24ページ を ご覧のうえ、修理を依頼してください。

冷えない 製氷しない

- 操作パネルの温度調節用ランプ点灯位置が次々と移動していませんか。 店頭展示用の設定になっています。(解除方法: [19ページ))
- 給水タンクを奥まで確実にセットしていますか。
- **貯氷コーナーにシャベルや食品を入れていませんか**。まちがえて満氷と判断し、 離氷しません。シャベルや食品は所定の位置に置いてください。
- 自動製氷を停止させていませんか。 「11ページ〉



満氷位置

上記確認をしても

- 冷えないとき→電源プラグを抜き、5分後に差し込んで様子を見てください。
- ●製氷しないとき→製氷皿清掃 [11ページ] をし、様子を見てください。

よく冷えない▶

- **温度調節が「弱」側になっていませんか。「中」〜「強」**にしてください。 冷凍室を「弱」にすると、冷蔵室の温度も高めになることがあります。その場合は 冷蔵室を「強」側にしてください。 [13ページ〉
- **周囲温度が高くなっていませんか**。 熱源から離し、直射日光の当たらない、風通しのよい場所へ据え付けてください。
- 冷蔵庫の周囲にすき間がありますか。すき間は放熱のため必要です。 [4 ページ>
- 熱い食品を入れていませんか。
- 食品を詰めすぎたり、冷気の吹出口や吸込口をふさいでいませんか。 7ページ>
- ドアをひんぱんに開けていませんか。
- ドアに食品の袋などがはさまって半ドアになっていませんか。
- 外気温が低い場合、冷蔵庫に直接エアコンや温風機の暖気が当たっていませんか。

食品や飲料の凍るのが遅い

● 冷凍室(上)で凍らせていませんか。

冷凍室(上)は、食品や飲料を凍らせるには適しません。[26**ページ**〉

● 一度に多量の食品を凍らせていませんか。冷凍室(下)でも多量の食品はすぐに凍らせることはできません。

製氷が遅い

● 給水タンクに水を補給した直後ではないですか。

すぐには給水動作しないため、氷ができるまで約3時間かかることがあります。

● 自動製氷を再開させた直後ではないですか。

製氷停止中は、節電のためパイプの凍結防止ヒータを切っていることがあります。そのため、直後は凍結のため給水できません。氷ができるまで、約3時間かかります。



夏場(4月~9月)のこんな症状は、異常ではありません

設置後、冷えが遅い 🕨


● 設置後、庫内が冷えるまで、約10時間かかることもあります。 なるべくドアを開けずにお待ちください。

冷蔵庫の前面・側面 ・背面・天面が熱い

● 庫内で食品を冷却(熱を吸収)し、吸収した熱を放熱パイプから庫外へ逃がしているからです。放熱パイプや結露防止ヒーターは、冷蔵庫外側の露付きを防ぐ役割もしています。とくに夏場は、手で触れるとかなり熱く感じ

ますが、異常ではありません。

食品の保存には影響ありません。

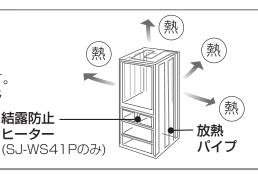

気になる 音がする

次のような音は異常ではありません。

●「バキッ」「ボコッ」、 プラスチックのきしみ音

ドアの開閉時に、庫内温度が 変化して部品がきしみ、音が します。また、冷却中にも庫 内の温度が変化するため同様 の音がすることがあります。 静かな場所では大きく聞こえ ることがあります。

「ヒューン」「ウィーン」

ドア開閉時に冷気を逃がさな いように、冷気の吹出口を閉 めたり、ファンを止めたりす る動作音。

●「ピピッ」または「ピピピッ···」(アラーム音) ドア閉め忘れ防止ブザーです。 ドアを閉めてください。

●「ボコボコ」「ジュッ」 「ピチピチ」「カチカチ」 **「ブーブー」**など 冷媒が流れる音。

●うなるような機械音 (20~30秒)

自動製氷機が離氷や給水を する音。

運転開始時、運転音 (圧縮機の音)が大きい

しばらくすると小さくなり

- SJ-WS41Pはインバーター で強力に冷やすため、次の ときも音が大きくなります。
 - 夏場
 - 食品の出し入れが多いとき
 - ・おいそぎ冷凍/製氷中
 - 除霜運転(1日1回程度) 終了直後

すべてのドアを閉めても 鳴り止まないときは故障 です。


修理を依頼ください。

アラーム音を一時的に消す方法

温度調節ランプが 消灯している状態 で「冷蔵室」と「冷凍

室」を同時に3秒以上押す。

(約2日たつと再び鳴り始めます)



- ●冷蔵庫が壁に当たっていませんか。
- 据え付けが悪くがたついていませんか。
- ●床がしっかりしていない所に据え付けていませんか。
- ●周囲に物が落ちていませんか。
- ●ベースカバーがはずれていませんか。 17ページ>
- ●貯氷コーナーの防音シートがはずれていませんか。氷の落ちる音が大きくなります。

ドア閉め忘れ防止 ブザーが鳴らない

▶ • 冷凍室(上)(SJ-WS41Pのみ) ・冷凍室(下)、野菜室には、この機能はありません。

庫内や冷蔵庫の ▶ 外側に露が付く	▶●夏場は周囲の湿度が高いので、付きやすくなります。
冷蔵庫の冷えが 悪い	▶ ●とくに暑いときは冷却力が低下することがあります。
製氷が遅い▶	➤ ●貯氷コーナーの温度が上昇すると製氷しないことがあります。ドアをひんぱんに 開けたり、長時間開けたままにしないようにしましょう。

…故障かな?(つづき)

丸つ	くな	けている っている っている できる	 ●いずれかのドアをひんぱんに開けたり、長時間開けたままにしていませんか。 ●長期間貯氷していませんか。 昇華により氷が丸くなることがあります。 ●均一な氷を作るために、製氷皿には水路を設けています。 この水路がつながったり、氷の突起として残ったりします。 ●氷がつながっている場合は、付属のシャベルで離してください。 			
氷がにおう ▶			 ● 浄水フィルターを取り付けていますか。 ● 浄水フィルターの交換時期ではありませんか。 18ページ ● 給水タンクの水が古かったり、においがありませんか。 給水タンクの水は衛生上 1 週間ごとに交換してください。 ● 給水タンクにお手入れ時の洗剤や漂白剤が残っていませんか。 (浄水フィルターに洗剤類を使ったら交換してください) ● 長期間貯氷したままではないですか。食品のにおいが氷に移ることがあります。 			
		いにごり・ がある	● ミネラルウォーターを使っていませんか。 ミネラル分の多い水で製氷すると、白色の浮遊物ができることがあります。 水道水でもミネラル分が多い場合は同じです。 ● 自動製氷機で透明氷はできません。透明度合いは手動式の製氷皿と同じ程度です。			
	「製氷皿清掃」をしても					
製	氷皿	が傾いている ▶	▶ ● 製氷皿清掃を1回してください。 [11ページ〉			
庫	内に	露や霜が付く ▶	 ◆ 水気の多い食品をラップせずに入れていませんか。 ◆ ドアをひんぱんに開けていませんか。 ◆ ドアに食品の袋などがはさまっていませんか。 ◆ ドアパッキングが傷んでいませんか。 ドアパッキングの交換は販売店にご相談ください。 			
冷	-	ドアに霜が	► ● 引き出し式冷凍室の奥に食品が落ちていて、ドアが閉まら なくなっていませんか。ドアをはずし食品を取り除きます。			
野	菜ケ	ースに露が付く▶	▶ ● 野菜室内を高湿度に保っているためです。			
	左右開	片方のドアが 開かない	► ドアがきっちり閉まっていますか 。閉まっていないと逆方向からは開きません。はみ出した食品、市販のポケットや整理ケースが棚にあたっていないかご確認ください。			
	きド	左右で開ける重 ▶ さが違う	▶ ● 調節脚で調整してください。 4 ページ〉			
ド	ア	キーキー音が ▶ する	► ●ローラー受けが汚れていませんか 。 [16ページ) ローラーが乗る部分はこまめにお手入れしてください。			
ア	ドアの閉まりが悪 ▶ く感じる		 ◆ 左右の調節脚を出し、冷蔵庫を背面側に 少し傾けてください。 4 ページ を出す。 ◆ はみ出した食品、市販のポケットや整理ケースが棚に当たっていませんか。 			
		アを閉めると ▶ Dドアが開く				
		き出し式ドアが ▶ いている	◆ 冷蔵庫が床になじむまで日数がかかります。約1週間後に様子を見てください。			

おいそぎ冷凍・おいそぎ 製氷ができない

- ▶ 同時にふたつのおいそぎ運転はできません。
 - 自動製氷を停止させていませんか。 操作パネルの「停止 |ランプが、点灯していないか確認してください。 11ページ〉

冷蔵室や野菜室の食品が 凍る

- ・ 水気の多い食品を吹出口近くに置いていませんか。 最上段や棚の奥は、凍ることがあります。
 - 温度調節が「強」側になっていませんか。 冷凍室が「**強**」のときは、冷蔵室や野菜室も冷えすぎることがあります。 その場合は冷凍室を「**中**」にしてください。 13ページ〉
- 周囲温度が5℃以下になっていませんか。 周囲温度が低い場合は、温度調節を「弱」にしても食品が凍ることがあります。
- ◆冷蔵室の温度センサーの真下にあたたかい食品を入れていませんか。 センサーが冷えていないと認識し、冷却運転を続け凍ることがあります。

庫内のにおいが気になる

ナノ低温脱臭触媒は、す べてのにおいを取り除く ことはできません。 また野菜室は直接冷気が 出入りしないので脱臭さ れません。

- ▶ においの強い食品をラップしないで入れていませんか。 においの強い食品はラップしてください。
 - ●においの強い食品を長期間保存していませんか。
 - 長期間冷蔵庫の電源を切っていませんでしたか。

食品はラップ・容器で密封する。乾燥やにおい移りを防ぎます。

- においが移りやすい食品→牛乳・豆腐など
- においを移しやすい食品→らっきょう・たくあん・ぎょうざなど

床がぬれている

- ◆ 冷蔵庫を傾けたり、移動させたりしていませんか。 冷蔵庫内部の蒸発皿(外からは見えない)に水がたまっている場合は、こぼ れることがあります。
 - ●ドアパッキングが傷んでいませんか。 傷んでいると冷蔵庫内の霜が増えるため、蒸発皿から水があふれることが あります。ドアパッキングの交換は販売店にご相談ください。

野菜がすぐに乾燥する

・● 乾燥しやすい野菜にはラップをしてください。

操作パネルの温度調節用 ランプのすべてが同時に 点滅した





冷蔵室 冷凍室

- **放熱用ファンモータ**(外からは見えません)**の故障です。修理を依頼ください**。
 - 冷却運転は続けますが、冷えが悪くなる場合があります。
 - 修理が終わるまで、表示は戻りません。温度調節は可能です。

次のものは生産上の不良ではありません。ご安心してお使いください。

●プラスチック部品の、割れや傷のようなスジ。



● 部品成型時に注入された樹脂 材料の合流箇所や、金型の接 合部です。割れに至ることは ありません。

ドア内側の小さな穴。




●ドアの断熱材発泡工程において 内部の空気を抜くために設けら れた穴です。

小さな穴(すべてのドアに数カ所ずつ)

●プラスチック部のくぼみ。

● 部品成形時に注入された樹脂材料が冷えた 時の収縮によりできるくぼみです。部品の 強度に問題はありません。

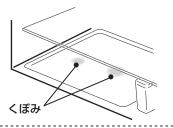

冷蔵室 チルドケースを

保証とアフターサービス

修理を依頼されるときは「出張修理」

- **┫**「故障かな?」(20~23ページ) を 調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず電源プラグを抜いてください。
- お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。
 - ●品名:冷凍冷蔵庫 ●形名:(保証書に記載の形名)
 - ●お買いあげ日(年月日) ●故障の状態(具体的に)
 - ●ご住所(付近の目印も合わせてお知らせください)
 - ●お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

保証書(別添)

- ●保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。 保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- **保証期間…お買いあげの日から1年間です**。 ただし、次の部品のみ5年間です。
 - 放熱器(凝縮器) 圧縮機 毛細管 冷却器
 - ●配管 冷気循環用ファンモータおよびファン
 - 放熱用ファンモータおよびファン

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

(温泉地区の硫化ガスによるガス害など)

なお、**食品の補償など製品の修理以外の保証はいたしかねます**。

- ◆本品は家庭用冷蔵庫です。次のような場合の製品の 故障、入れた物品の補償はいたしかねます。
 - 食品以外のものを入れた場合
 - 業務用に使用した場合

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、冷凍冷蔵庫の補修用性能部品を製品の製造 打切後、9年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保証期間中

●修理に際しましては保証書をご提示ください。保証 書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料 で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されて います。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気冷蔵庫を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

使利メモ お客様へ・・・ お買いあげ日・販売店名を記入 されると便利です。 お買いあげ日 販売店名 年月日電話() 一



長期ご使用の場合は冷蔵庫の点検を! こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ●電源コードに深いキズや変形がある。
- ●さわるとピリピリ電気を感じる。
- ●コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常 な音や振動がする。
- ●その他の異常や故障がある。 (ドアの開閉が異常に重いなど)

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源 プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に ご依頼ください。なお、点検・修理に要する 費用は販売店に、ご相談ください。

●左記症状がなくても、お買いあげ後 5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

■ 別売品

	型 番 希望小売価格(2008年5月現在)		参照ページ
転倒防止用ベルト(2本セット)	019SF47	1,050円 (税抜価格1,000円)	4ページ
アース線(長さ 約2.9m)	210 536 0132	420円 (税抜価格 400円)	5ページ
浄水フィルター	201 337 0078	840円 (税抜価格 800円)	18ページ
冷蔵庫用温度計	201 377 0002	903円 (税抜価格 860円)	19ページ

お求めはお買いあげの販売店へ

型番・希望小売価格は変わることがあります。お買いあげの販売店でお確かめください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談 など

【お客様相談センター】

携带·PHS OK

0120 - 078 - 178

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

時間 受 付

●月曜~土曜: 9:00~18:00 ●日曜・祝日: 9:00~17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話	ファックス
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585 大阪府八尾	市北亀井町3-1-72



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

- 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間

●月曜~土曜: 9:00~20:00 ●日曜·祝日: 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、下記の〈補足〉をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は…

	PHS/IP電話	ファックス	
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865	
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221	
沖縄地区	「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~金 9:00~17:40)		

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜~土曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く) [但し、沖縄地区]は……*月曜~金曜:9:00~17:40(祝日など弊社休日を除く)

沢 サービスセンター : 076 - 249 - 2434 〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 都 サービスセンター : 075 672 2378 〒601-8102 京都市南区上鳥羽管田町48
- 阪 テクニカルセンター: 06 6794 5611 〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪 神 サービスセンター : 06 6422 0455 〒661-0981 尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

島 サービスセンター: 082 - 874 - 8149 〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

松 サービスセンター : 087 - 823 - 4901 〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

岡 サービスセンター : 092 - 572 - 4652 〒812-0881 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄地区

那 覇 サービスセンター : 098 - 861 - 0866 〒900-0002 那覇市曙2-10-1



幌 サービスセンター : 011 - 641 - 4685 〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

台 サービスセンター : 022 - 288 - 9142 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3-1-27


関東地区

- 宇都宮 サービスセンター : 028 637 1179 〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター : 048 666 7987 〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東東京 サービスセンター : 03 5692 7765 〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 摩 サービスセンター : 042 586 6059 〒191-0003 日野市日野台5-5-4 葉 サービスセンター : 047 - 368 - 4766
- 〒270-2231 松戸市稔台6-6-1
- 浜 サービスセンター : 045 753 4647 〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

岡 サービスセンター : 054 - 344 - 5781 〒424-0067 静岡市清水区鳥坂1170-1

● 名古屋 サービスセンター : 052 - 332 - 2623 〒454-0011 名古屋市中川区山王3-5-5



食品保存ガイド

冷蔵庫内はときどき点検し、鮮度が落ちないうちに 使いましょう。

(食品の保存期間は、食品の鮮度や冷蔵庫の使用状態により異なります)



(テルドケース) 冷凍室(上) 野菜室

SJ-WS41P

SJ-WL37Pの冷凍室(上)は 全幅引き出しタイプですが、 温度、食品例、保存期間の

目安は、SJ-WS41Pと同じです。

冷凍室の性能 (冷凍室の性能はJIS C 9607で規定しています)

	冷凍室(上)	冷凍室(下)
性能を表す記号	** (ツースター)	**** (フォースター)
冷凍室内の負荷(食品)温度	-12℃以下	-18℃以下 (※)
市販冷凍食品の保存期間の目安	約1ヵ月	約3ヵ月

※フォースター冷凍室では、定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に、-18℃以下に冷凍できます。

上手なホームフリージング術

"おいそぎ 凍らせる ⑧ページ

● 新鮮な材料を。

● 大きさ・厚みをそろえて。(右図)

● ラップやポリ袋で密封。

第四スチロール 発砲スチロール はすず

2cmまで

約150g~300g

食品の細胞中のほとんどの水分が凍る-1℃~-5℃の間を すばやく通過させることが上手な冷凍のコツです。


● 再冷凍は要注意!

完全に溶けてしまった食品は再び 冷凍しないで。味が落ち、衛生面 でもよくありません。

● 冷凍に向かない食品(変質する)

マヨネーズ・かまぼこ・寒天菓子など。 たまご×

- ・錦糸卵や泡立てた卵白なら○。 牛 乳×
- ホワイトソースなら○。

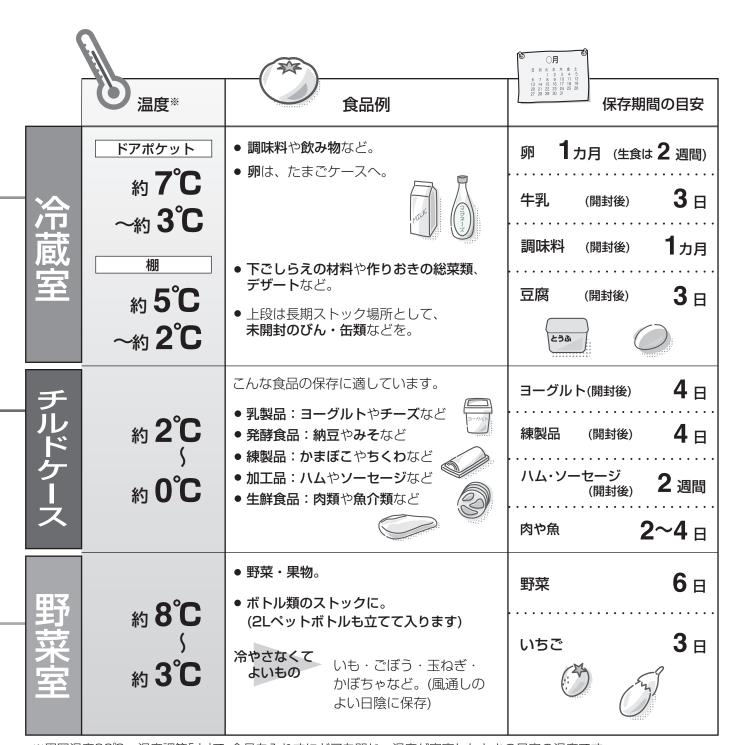

※周囲温度30℃、温度調節「中」で、食品を入れずにドアを閉じ、温度が安定したときの目安の温度です。 (ご使用時は、ドアの開閉などにより温度は変動します)

ラップすると


より長持ち

野菜のかしこい保存のしかた





ケースに水がたまり、 野菜が傷みやすく なります。





水分や栄養分が葉に 吸収されてしまい ます。



さらに ひと工夫





丸ごと 芯をくり抜き、水を含ませた キャベッ ▶ ペーパータオルをつめる。

しいたけ ▶ ひだを上にする。胞子が落ちると傷みやすくなります。

使いかけ ▶ 切り口に薄く砂糖をぬり、 **レモン** ラップで包む。

レタス ▶ 芯に小麦粉をつける。茎の 部分の変色を防ぎます。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



冷凍冷蔵庫


上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

- ○できるだけすき間をあけて据え付ける! すき間が少ないと放熱の効率が悪くなり、余 分な電気を消費します。
- ○ドアの開閉はできるだけすばやく! 開けている間は、庫内の温度が上がりつづけ
- 余分な電気を消費します。
- ○よく冷ましてから! 熱いままでは庫内の温度が上がり、余分な電 気を消費します。

(また他の食品に悪影響をおよぼします)

◎詰め込みすぎない!

冷気の流れが悪くなるの で、庫内を十分に冷やす まで時間がかかり、余分 な電気を消費します。



○直射日光やガスコンロから遠ざけて!

冷蔵庫の周囲温度が高くなると、余分な電気 を消費します。

仕 様・付属品

機種名		SJ-WS41P	SJ-WL37P			
電源 定格電圧・	定格周波数	100V · 50)/60Hz共用			
電動機の定格消	費電力(W)	50/60Hz:115	50/60Hz:100/110			
電熱装置の定格消	費電力(W)	155	152			
消費電	力量	冷蔵室ドア内側の品	品質表示銘板に表示			
外形寸法(幅×奥行×高	高さ)(mm)※1	600×641×1795	600×641×1695			
質 量(重 量)(kg)		74	73			
※2 全内容積		412	370			
定格内容積(L) 冷蔵室		202	163			
冷凍室		115	132 [82]			
		(上:25/下:90[58])	(上:45[24] /下:87[58])			
製 氷 室		18				
野菜室		77 [51]	75 [51]			

- ※1表の寸法は調節脚やハンドル部分を含んで いません。 (家庭用品品質表示法による)
- ※2 定格内容積は、棚やケースなど(冷やす機能 に影響がなく、工具を使わずにはずせる庫内 部品)をはずした状態で算出したものです。 …日本工業規格(JIS C 9801)による この定格内容積には、食品収納スペースと冷 気循環スペースが含まれます。冷凍室・野菜 室(引き出し式貯蔵室)には、[]内に食 品収納スペースの目安を表示しています。
- ※3 当商品は日本国内向であり、日本語以外の 取扱説明書はありません。

This model is designed exclusively for Japan, with manuals in Japanese only.

付属品	WS41P	WL37P	付 属 品	WS41P	WL37P	付 属 品	WS41P	WL37P
<冷蔵室>			給水タンク	1	1	<野 菜 室>		
棚	2	1	< 冷凍室(上)・製氷室 >			野菜ケース	1	1
フリーセット棚(前/後)	各1	各1	冷凍ケース(上)	1	1	小物ケース	1]
チルドケース	7	1	貯氷ケース	1	_			
小物ポケット(小)	2	1	シャベル	1	1			
小物ポケット(大)	2	1	防音シート	1	1	<その他・印刷物>		
小物ポケット	_	1	<冷凍室(下)>			ベースカバー	1	1
たまごケース	7	1	冷凍ケース(小)	1	1	取扱説明書 ※3	1	1
ボトルポケット	1	1	冷凍ケース(大)	1	1	保証書	1	1)

■除霜運転について

冷蔵庫内の霜は定期的に解かされ、蒸発皿(外からは見えない)にたまり、圧縮機などの熱で蒸発します。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」 などはホームページをご活用ください。

シャープサポートページ http://www.sharp.co.jp/support/

使用方法・お買い物相談 など

<u>യ</u>്യ 0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、 取扱説明書25ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜・祝日:9:00~17:00 時間 (年末年始を除く)

修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄地区を除く)

0570 - 02 - 4649 全国どこからでも一律料金でで利用いただけます

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄地区の方〉は、 取扱説明書25ページをご覧ください。

受付 ●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜・祝日:9:00~18:00

健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

TINSJB050CBRZ 08EH (2)